



TELEFONI VINTAGE

Ho acquistato due telefoni vintage da mettere in appartamento, entrambi della "GTE" modello "STARLITE". Li installava l'azienda telefonica "SIP" era il periodo 1980 circa.




L'unico problema che ho incontrato è che uno funzionava perfettamente mentre con l'altro si sentiva il segnale molto debole, per non dire inesistente.

Quando l'ho aperto, al suo interno, ho trovato lo schema elettrico. (quando si dice le cose fatte per bene)

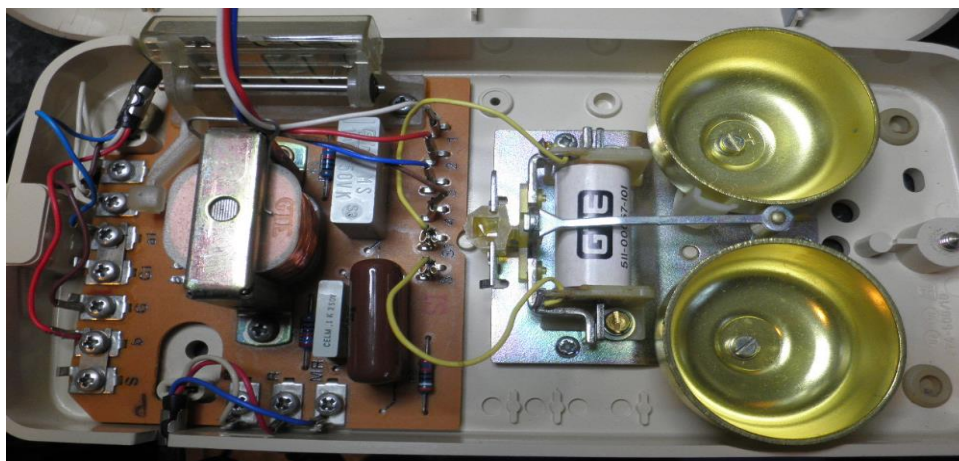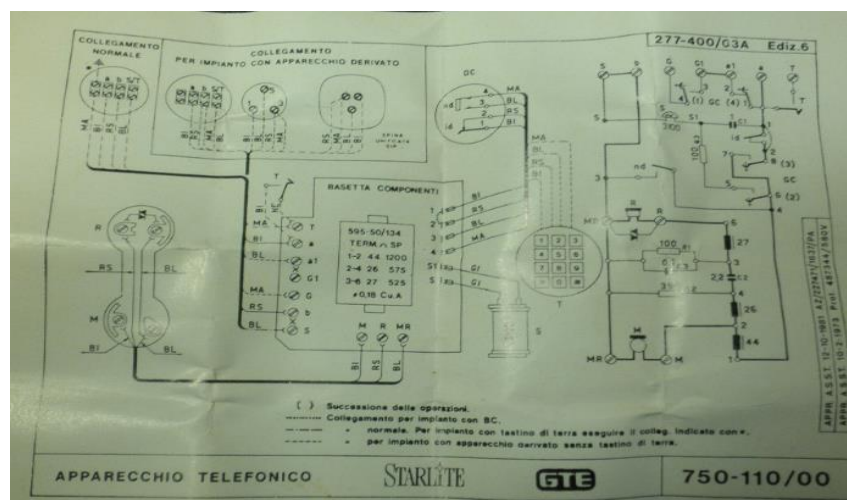

Fatte le dovute verifiche, il circuito era perfetto, rimaneva da visionare la spina che porta il segnale.

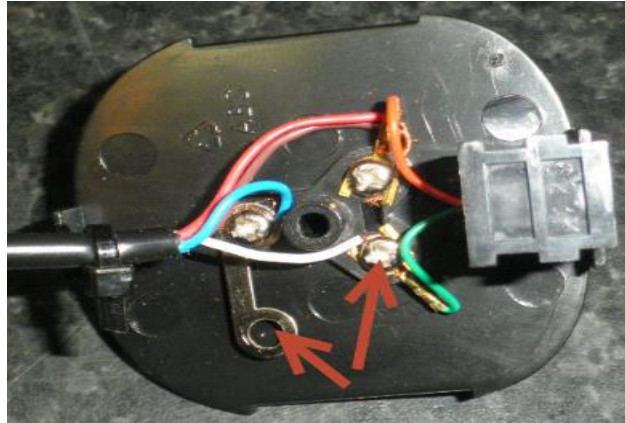

Praticamente la spina telefonica, come si vede in foto, serviva sia per impianti vecchia concezione (per capirsi a tre contatti) sia per impianti con prese a "PLUG".

Il contatto in metallo (che si vede indicato dalla freccia) se viene inserito nel terminale (bianco e verde) serve per contatti "PLUG" ma non funziona per vecchi contatti o meglio funziona ma con una ricezione molto bassa.

Adesso il telefono funziona perfettamente. Se avete un telefono vintage, prima di buttarlo, forse questo articolo vi può aiutare. Inoltre questo telefono fa il vero squillo da campanello, mica le suonerie elettroniche moderne, anche le più sofisticate!

Buon divertimento

iz5gsf@gmail.com